

CONFIGURACION DE EQUIPOS PRO

T2 PRO Configuración

T2 Configuración

Configuración Básica

C

RR

Vx

Ps

Códigos Prohibidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LEER GRABAR

- C Número del tarifador
- RR Velocidad de reversión,
- Vx Velocidad de comunicación con cpu
- Ps Pre selección

C: aquí colocas el número con que sea reconocido el tarifador

RR: para telefonía convencional valor de 1, para voip y celular en 2

Vx: en 2 para mayor fluidez de la comunicación, el software de control, también tiene que estar en esta misma opción

Ps: si seleccionas en si, aparece una ventana adicional, en la que escribes que número vas a preseleccionar, este numero al ser reconocido, será borrado del visor y será enviado los número s que continúen

Ejemplo

Ps: 1

1977

El cliente marca 1977074286264

El duermo enviado para buscar en la base de datos es 074286264

Códigos prohibidos:

Aquí escoges que números quieres que el visor los bloquee


La primera columna es para escoger el número de dígitos que va a tener tu número.

Y te aparecerán las casillas correspondientes, en la que pondrás tu número, la letra X, significa todos los números

Ejemplo

Si mi tarifador es para solo hacer llamadas a celular

Impediremos que salga afijos.

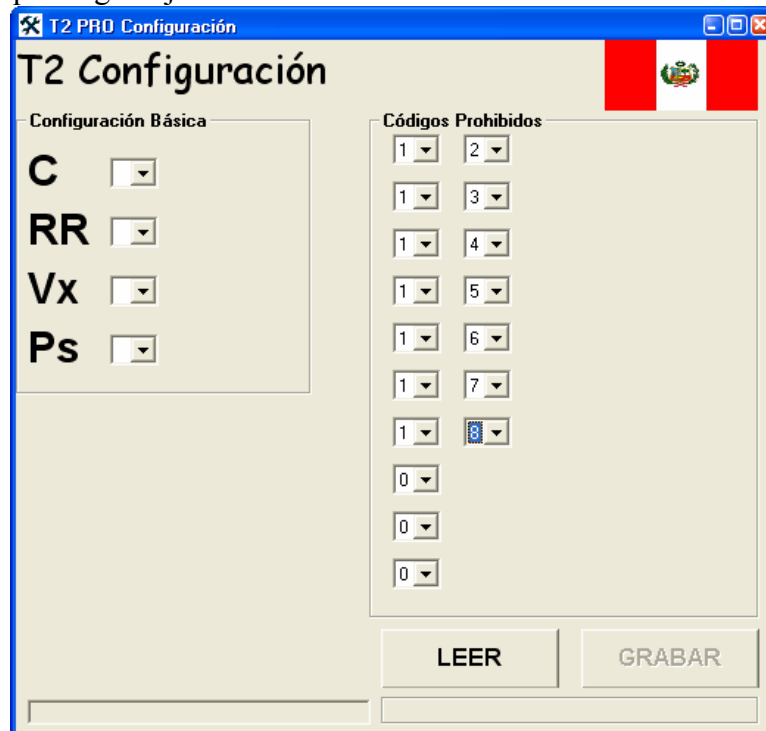

Configuración de un equipo PRO

NOTA: El software de Control debe estar cerrado.

1. Tiene que estar conectado totalmente con línea de teléfono, fuente de energía y cable de datos.
2. Quitas la energía
3. Levantas el auricular
4. Vuelves a conectar la energía, por un instante te da tono de invitación a marcar, Marcar 19.
5. En la pantalla aparece el mensaje CNF, si no es asi, repetir el paso 4.
6. Abres el configurador para equipos **PRO**.
7. Haces clic en leer y en el visor debe da el mensaje Leyendo.....
8. Modificas lo que necesitas en este caso el número que usas.
9. Grabar.

Listo, ya esta.