



Forma de configurar un equipo puesto

La necesidad que surge de hacer cambios en la configuración de los equipos ya puestos....

TENER LAS REGLAS DE MARCADO

De acuerdo a tu necesidad y ubicación, debes tener el archivo que vas a utilizar Así tenemos.

Consta de un ejecutable que es el configurador y archivos de configuración que son de acuerdo a la zona donde esta instalado, se va instalar el visor o los visores así como el tipo de línea que esta puesto

Así tenemos

limaf_e.t2archivo para el departamento de lima y el callao con línea fija

limac_e.t2archivo para el departamento de lima y el callao con bases de celular

limav_e.t2archivo para el departamento de lima y el callao con línea VOIP

provincasf_e.t2archivo para los demás departamento del Perú con línea fija

provincasc_e.t2archivo para los demás departamento del Perú con bases de celular

provinciasv_e.t2archivo para los demás departamento del Perú con línea VOIP

fija:

línea de telefónica, Telmex, ya sea con diferentes carrier o con la misma telefónica

base de celular:

Equipos adaptadores de celular a línea convencional fwt mwt, TELCOM 833, maxcom

voip:

sistema de llamadas por Internet, ya sea linksys, sipura etc

Característica común en todas los sistemas de llamada es que de *reversión de polaridad* como señal de inicio y fin de llamada.

El visor a configurar debe estar conectado a los demás tarifadores y a la interfase a través del cable de red y esta al cpu por el com. Respectivo, la interfase debe estar energizada no debe haber ningún software que use al com que vamos a usar.

* El nombre de estos archivos puede variar de acuerdo a actualizaciones en las reglas

TENER EL ARCHIVO DE CONFIGURACION

T2evconf

Primero estudiaremos las herramientas



Con esta herramienta, cuando pongamos la cabina que queramos
Ejemplo C1 con los botones señalados los puedo mandar a prender y apagar
respectivamente (ACTIVAR TARIFADOR, BLOQUEAR TARIFADOR)

¿Que significa esto?

Que si yo quiero apagar o prender la 3 solo debo poner en cabina 3 y BLOQUEO
TARIFADOR, el visor que esta como c3 se debe apagar

¿Para que me sirve?

Para poder utilizar la característica que solo el visor que esta SIN SERVICIO es el que
se puede configurar


INICIO

Asumamos que tenemos 4 tarifadores con sus respectivos nombres, puestos y funcionando.


C1, C2, C3, C4.

Y que solo necesitamos cambiar la configuración del visor número 3

Con el software de control mandamos a DESBLOQUEAR es decir que la LUZ DE FONDO ESTE PRENDIDA a todos nuestros visores

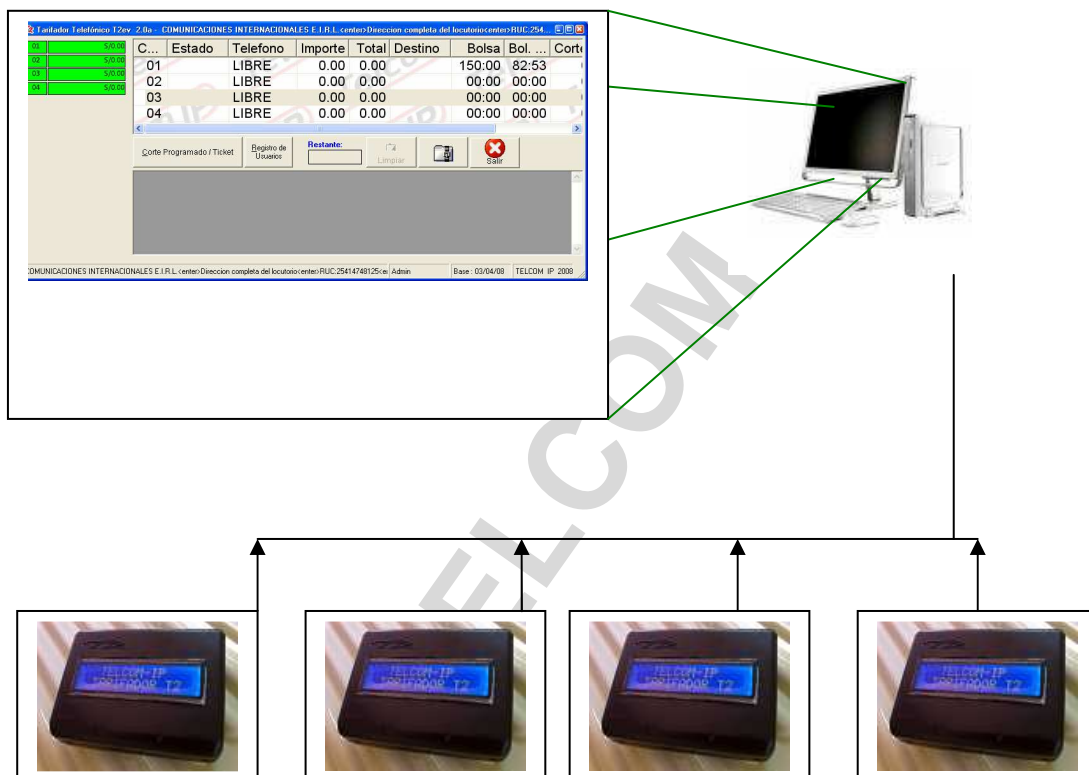

AHORA BLOQUEAMOS LA CABINA3

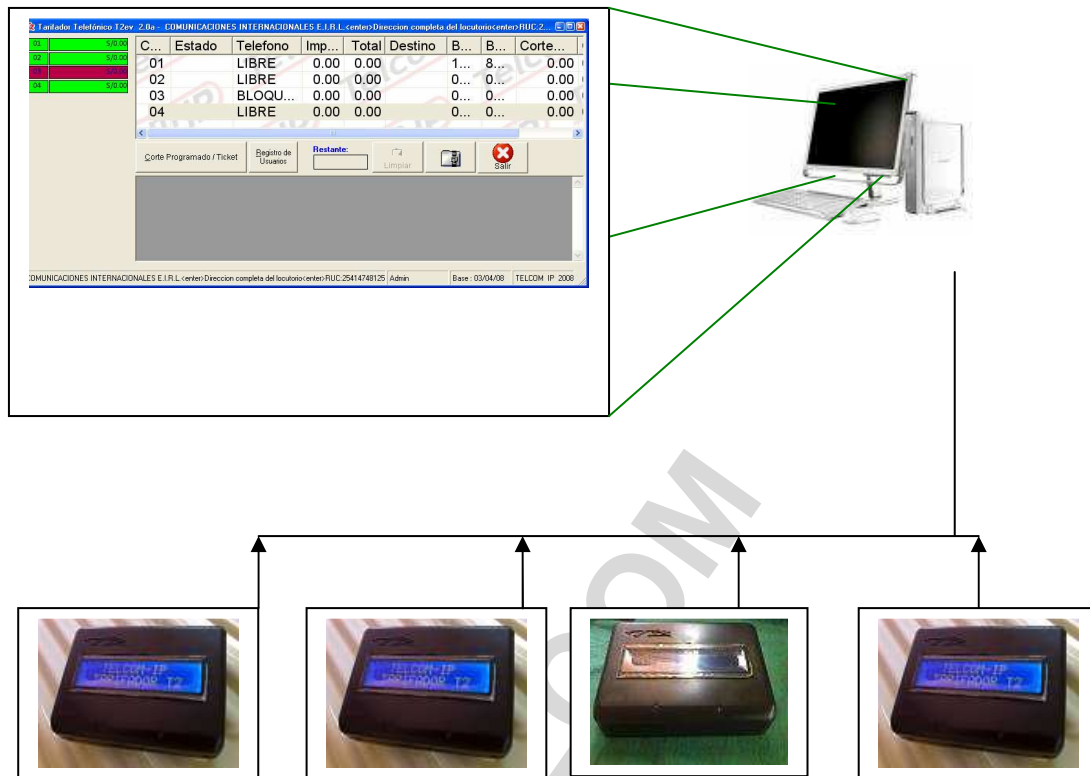

CERRAMOS el software de control y abrimos el configurador

EN ESTE PUNTO TENEMOS 2 OPCIONES

Una de ellas es cargar el archivo xxx.t2 variar de acuerdo a la necesidad y grabamos, con el cual estaríamos reemplazando totalmente la configuración del equipo.


La otra opción es leer (LEER TARIFADOR) lo que tiene ese Equipo configurado, variamos lo que necesitamos y grabamos, con esta opción estaríamos solo modificando lo que es necesario.

UD puede usar cualquiera de las opciones, lo que en este manual se explica es la forma como se configura con los visores puestos

Es por eso que para mayor información de cómo configura los equipos remítase a

http://www.telcomip.com/download/software/t2conf5xx/t2conf_inst_5xx.pdf

Tomaremos en cuenta que ya tenemos los datos en el configurador

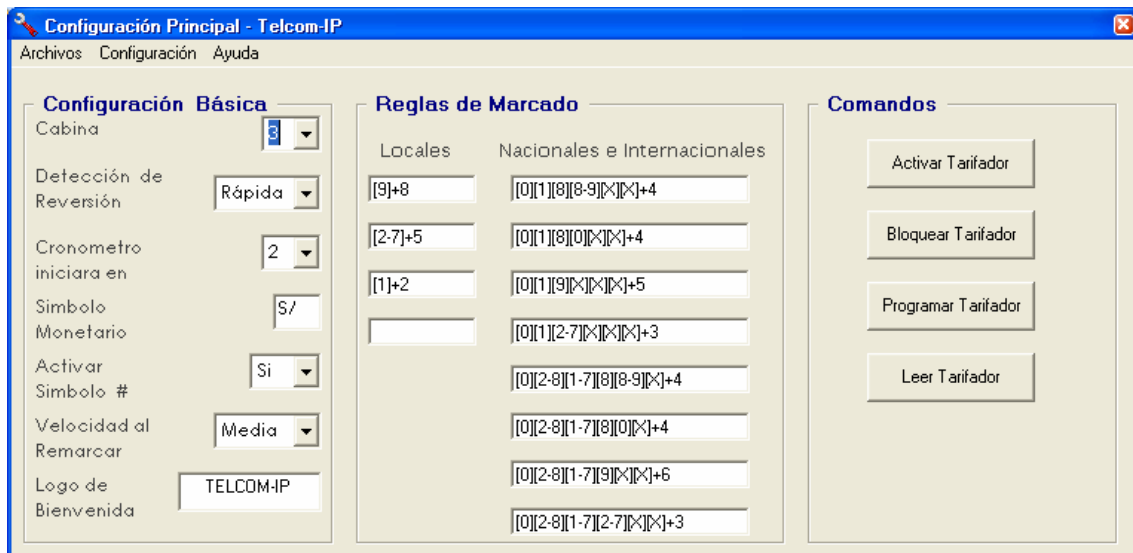

Se varían los datos que uno necesite.

AHORA:


LA CONDICION NECESARIA ES QUE EL VISOR 3 ESTE APAGADO Y SOLO ESE VISOR, TIENES QUE CONFIRMAR VISUALMENTE.

SI NO ES EL CASO SE PIDE HACER LOS PASOS ANTERIORES HASTA QUE ESTE COMO SE PIDE

Por que si hay una falla en este proceso vamos a tener más problemas que los que vamos a solucionar

En el caso de que si estamos en la condición solicitada


Se presiona grabar

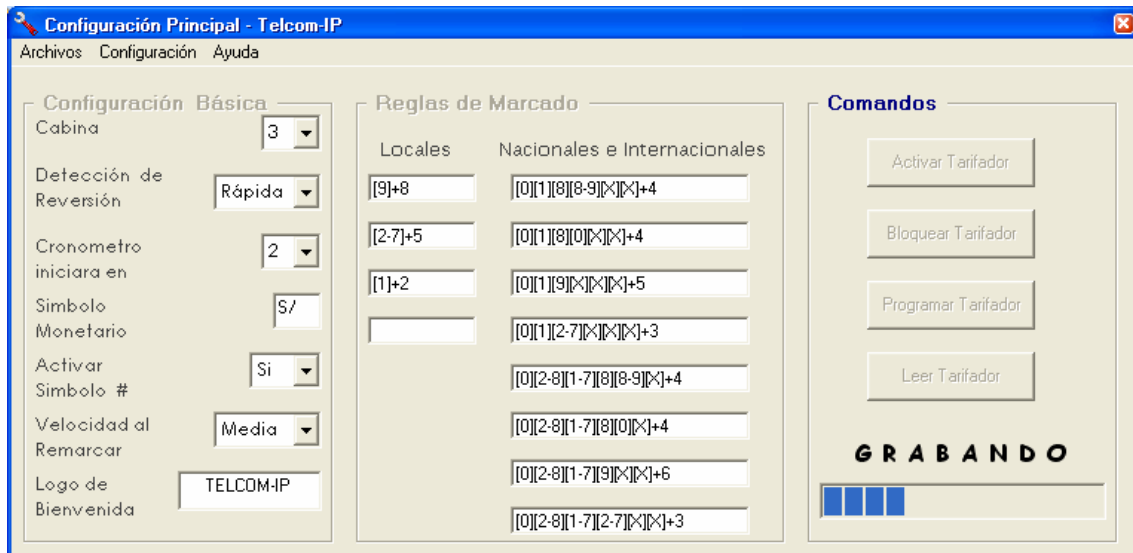

UD tiene que observar que solo la cabina 3 debe de estar grabando y el resto deben estar prendidos

Terminado este proceso el visor vuelve a su estado de SIN SERVICIO
Lo que hacemos ahora aprovechando el botón de ACTIVAR TARIFADOR
Vamos a “desbloquear” al Equipo o que la luz de fondo este prendida y debe quedar así

Al presionar el botón ACTIVAR TARIFADOR, el visor 3 se prende

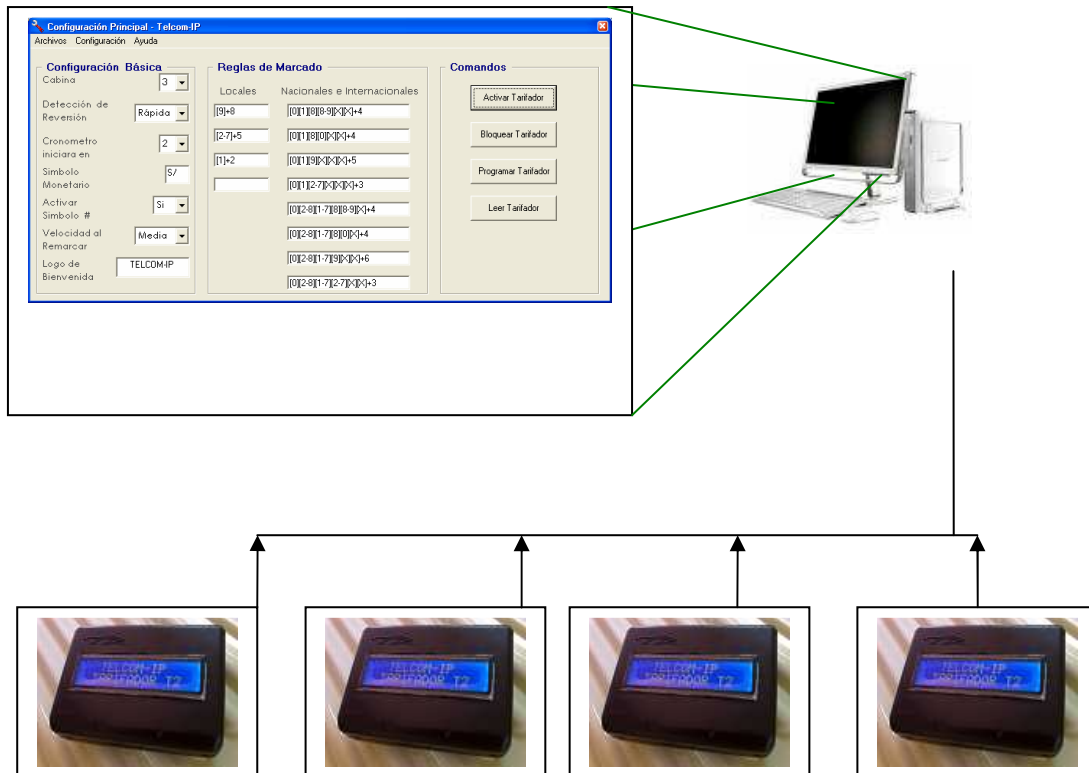

DEBES VERIFICAR ANTES DE GRABAR EL ESTADO DE LOS VISORES

DE ESTA FORMA HEMOS CONFIGURADO NUESTRO VISORE SIN RETIRARLO DE SU POSICION DE TRABAJO.

EL PUENTE TERMINADOR DEBE QUEDAR INTACTO EN EL ULTIMO TARIFADOR DE AL RED, EL RESTO DEBEN SER CORTADOS

ESTA FORMA DE CONFIGURAR **es para todos los versión 5.xx**